

Trusonus


TRADUKI

TE-01


真無線多國語言翻譯耳機
True Wireless Earphone

USER'S GUIDE


產品內容

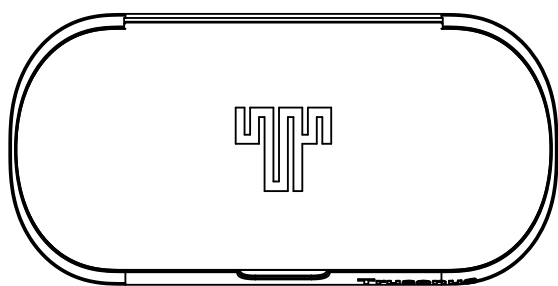


充電盒

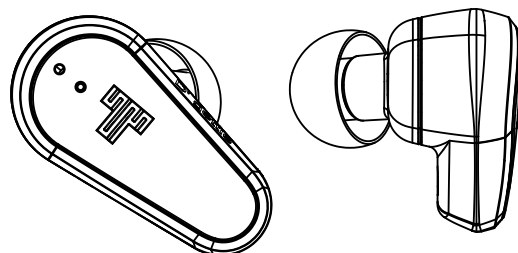


真無線立體聲藍牙耳機

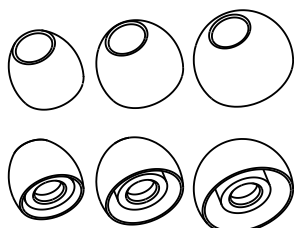

3對耳塞



1對泡棉耳塞 *

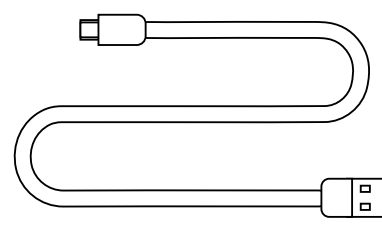

TYPE C充電線

*使用泡棉耳塞可能會影響耳機的低音效果。

產品規格

通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.5.0
對應藍牙規格	HSP , HFP , A2DP , AVRCP
最長通訊距離	約10m *
耳機尺寸	35 x 25 x 18 mm
耳機重量	15g
耳機電池規格	60mAh
使用頻率	2.402GHz~2.480GHz
阻抗	14 Ω
全指向性麥克風	敏銳度：102±3dB
音箱尺寸	85 x 42 x 38mm
音箱重量	47.5g
音箱電池規格	500mAh
對應邊碼	SBC,AAC
音樂播放時間	播放音樂大約5小時
充電時間	耳機：約1小時 充電盒：約1.5小時


*依據Wi-Fi環境，可能會有通訊速度降低的情況。

產品概要



1. 充電指示燈
2. 充電埠
3. 電池電量顯示按鍵
4. 電池電量指示燈
5. 耳機充電頂針

6. 麥克風埠
7. 耳機狀態燈
8. 耳機多功能按鍵
9. 耳機充電頂針
10. 麥克風埠

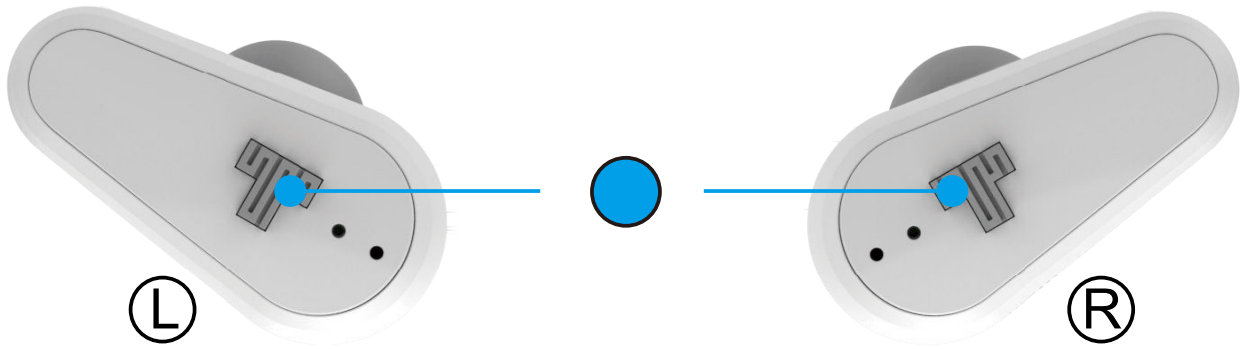

耳機功能說明	使用方法	
接聽/掛斷/播放/暫停 	按耳機多功能按鍵(L或R)一次	Ⓛ or Ⓜ x 1 
上一首曲目 	按耳機L多功能按鍵兩次	Ⓛ x 2 
下一首曲目 	按耳機R多功能按鍵兩次	Ⓜ x 2 
拒接來電 	按耳機多功能按鍵(L或R)兩次	Ⓛ Ⓜ x 2 
啟動語音助理 	長按L耳機多功能按鍵1.5秒	Ⓛ 1.5s 
環境聲音模式 	長按R耳機多功能按鍵1.5秒	Ⓜ 1.5s 

使用方法

***請在首次使用前將您的充電盒
充滿電(請取出耳機)。**

開機

將耳機從充電盒裡取出的同時，
耳機自動開機。

關機

將耳機放入充電盒的同時，
耳機自動關機。

配對兩副耳機

藍燈閃一次(準備配對)



藍紅燈閃爍(配對中)



藍燈每10s閃2次(完成配對)




連接到通訊設備

“設置”→打開“藍牙”
→點擊“TE-01”→連接。

使用單側耳機

從充電盒取出您要用的任意一隻耳機
並單獨使用。

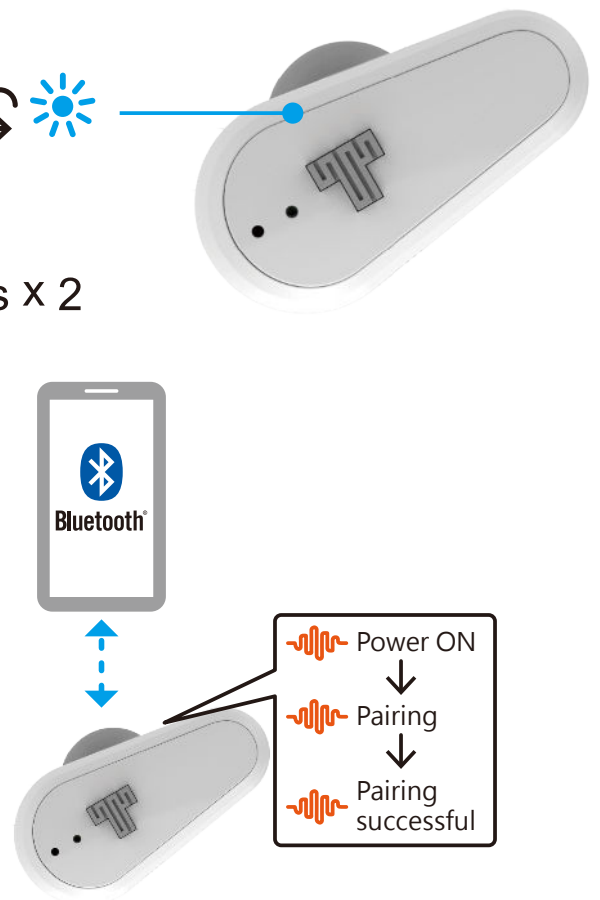


耳機充電

紅色LED開啟/充電。

紅色LED關閉/完成充電。

檢查充電狀態

按下電池電量顯示按鍵，
檢查充電盒的電量狀態。

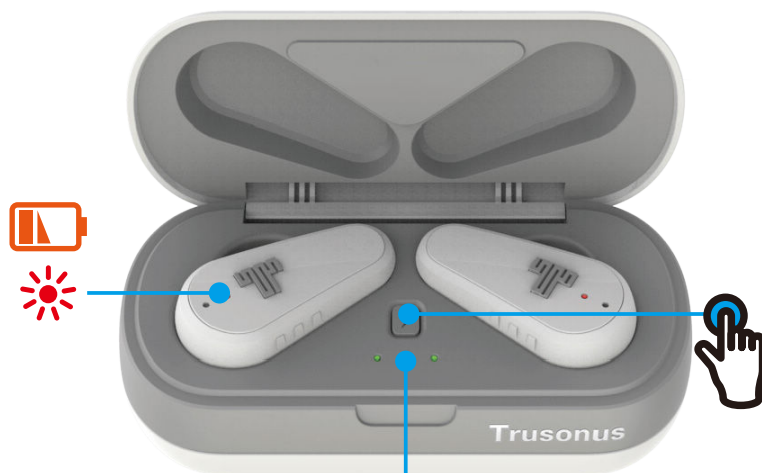

1顆綠燈
電池狀態40%



2顆綠燈
電池狀態70%




3顆綠燈
電池狀態100%

充電盒充電

將附帶的TYPE-C充電線連
接到充電盒的充電埠上。

紅色LED開啟：充電中。

紅色LED關閉：完成充電。

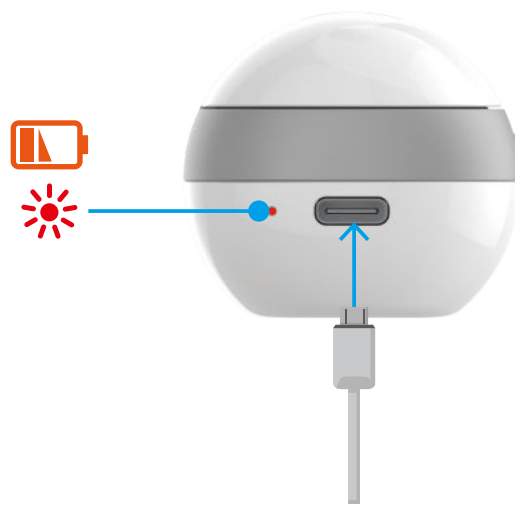

***未使用產品兩週以上時，
使用前請進行充電。**

翻譯應用程式

使用前，請先下載

Trusonus 專用翻譯APP。



翻譯模式

根據不同的使用情境，可依自己喜好選擇以下五種模式：觸控模式，外放模式，自由說模式，離線模式和拍照翻譯。

●觸控模式

兩人各戴一個耳機，按下耳機多功能按鈕或APP下方的觸控圖示（觸控開啟或鍵盤輸入）即可翻譯，適合與願意佩戴您的耳機的熟人對話。

- ①在主頁面選擇觸控模式。
- ②將其中一側耳機交給對方。
- ③選擇左右耳機的語言。
- ④任一側按下耳機多功能按鈕或輕觸APP下方的觸控圖示後開始對話，程式轉譯完成後兩側耳機皆可聽到以轉譯後的語系翻譯後的談話內容。（另一側的運作原理同上）預設為自動結束收音，即停止對話2至3秒後立刻進入轉譯程序。如欲切換為手動停止翻譯，請點擊右上角的模式選項icon後，將「自動結束收音」功能關閉即可。



●外放模式

一人配戴耳機、一人手持手機，適合不方便佩戴您的耳機的陌生人。

- ①在主頁面選擇外放模式。
- ②選擇耳機和手機的語言。
- ③按下耳機多功能按鈕或輕觸APP的螢幕下半部後開始對話，程式轉譯完成後手機將播放以轉譯後的語系翻譯後的談話內容。
對方欲回覆時，輕觸APP的螢幕上半部，對方對著手機開始對話，程式轉譯完成後耳機將播放以轉譯後的語系翻譯後的談話內容。



●自由說模式

與觸控模式相似，但開啟模式後即可自動翻譯，不需額外操作。

- ①在主頁面選擇自由說模式。
- ②將其中一側耳機交給對方。
- ③選擇左右耳機的語言。
- ④輕觸手機APP最底部的「開始對話」按鈕後開始對話，此模式下不需另外按下耳機多功能按鈕，對話過程中，雙方的耳機都將即時聽到翻譯後的內容。對話結束後，點擊手機APP下方的音波圖示或按下耳機多功能按鈕即可結束翻譯。



●離線模式

可在沒有網路連線功能的環境中使用部分語系之間的翻譯功能，需額外購買離線翻譯儲值卡

- ①輕觸主頁面右上角icon→離線管理→離線翻譯儲值卡，於頁面輸入20字元的儲值碼後即完成儲值。如需購買離線翻譯儲值卡請至此頁面點選「購買儲值卡」，將會導向TruSonus的購物平台。
- ②回到離線管理的兌換下載，輕觸您想下載的語系右方icon。確認兌換後，即可回到主頁面的離線模式中使用。

● 拍照翻譯

使用手機APP自動掃描圖片並翻譯其中的文字為指定語系。

- ① 在主頁面選擇拍照翻譯。
- ② 選擇圖片中含有的語言以及你想翻譯成的語言後，按下快門鍵進行拍照翻譯。
- ③ 也可輕觸左下角的icon開啟手機內的圖庫進行翻譯。

● 解除綁定

如果耳機需要轉讓他用，需要輕觸主頁面的右上角icon進入設定頁面後，輕觸最底下的「解除綁定」按鈕，同時退出手機APP及清除藍牙裝置資訊後，方可於其他裝置使用。



● 模式內設定



調節音量：

調節播放的聲音大小

自動結束收音：

開啟：

根據說話間隔時間(2-3s)，自動結束收音
需按下耳機多功能按鍵以結束收音

關閉：

旋轉上半螢幕：

在外放模式和離線模式中，您可以選擇
旋轉翻譯界面的上半螢幕180度，方便
對方查看翻譯結果

字體大小：

調整APP內的介面字體大小

開啟 / 關閉提示：

開啟 / 關閉進入翻譯模式後的提示動畫

只翻譯，不播放：

選擇播放 / 不播放翻譯語音結果

清空翻譯對話記錄：

一鍵清空對話記錄

保證項目

- 預防措施

- 醫療設備干擾

- 耳機和充電盒都有磁鐵。這些電磁場和磁鐵會干擾起搏器、除顫器或其他醫療設備。請與醫療器械保持安全距離。如果發覺心臟起搏器、除顫器或其他醫療設備受到干擾，請停止使用。

- * 無法保證與所有藍牙設備連接。

- 與本機連接的藍牙設備必須符合藍牙標準。

- 即使連接的設備符合藍牙標準，也可能存在藍牙設備的特性或規格使其無法連接，或導致不同的控制方法、顯示或操作的情況。使用本機進行免提通話時，可能會產生噪音，具體取決於所連接的設備或通信環境。取決於要連接的設備。

- * 藍牙設備發出的微波可能會影響電子醫療設備的運行。

- 安全宣導

- 長時間聽吵鬧的音樂可能會造成聽力損害。在使用您的設備之前，請檢查音量至安全水平。並請避免長時間使用。

- **Trusonus**翻譯軟體使用期限

- 以初次使用翻譯軟體後起計，免費使用一年。

- 期限到期後如有需要繼續使用，請至翻譯軟體內的充值功能付費即可。

- 保修期限

- 自購買之日起計算，保修期一年。

- 請將相關發票、採購清單及包裝完整保存，以作為保修的記錄。


保證範圍不包括購買後運輸、移動過程中跌落、火災、地震、水災、雷擊、其他自然災害、污染、腐蝕、電壓異常、使用不當、擅自修改等造成的損壞或故障。

如果出現任何問題，請先在網上提問。

請準備您的保證書，並告知問題的細節。


當發生故障時

- 耳機無法開機
確認耳機有足夠的電量。
- 耳機無法配對
是否您的藍牙設備電源及藍牙功能已打開。
是否您的藍牙設備與耳機的藍牙版本相容。
是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。
- 耳機無法連接通訊裝置
是否您的藍牙設備電源及藍牙功能已打開。
是否您的藍牙設備正在連接其他設備。
是否您的藍牙設備處於待機模式。
是否藍牙設備上的耳機配對資訊已被刪除。
- 沒有聲音
是否您的耳機與藍牙設備尚未配對。
是否將耳機或藍牙設備的音量設置到靜音。
是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。
- 有噪音和回聲
是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。
是否在微波或Wi-Fi環境下使用耳機影響無線通信。
- 無法充電
是否充電盒與電腦的USB介面連接錯誤。
請務必使用所提供的充電線。
是否充電盒藉由USB集線器連接。
電腦連接是否處於省電或休眠模式。
- 連接後，耳機沒有接收到來電提示
是否通訊裝置進入靜音模式
部份通訊裝置在使用藍牙時需要切換操作。
請查閱該通訊裝置使用說明書。

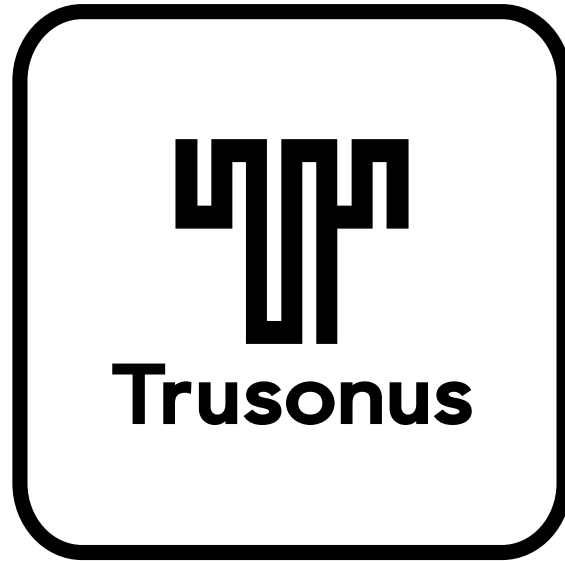

Trusonus D'gettie
真無線藍牙翻譯耳機

Join #Trusonus !

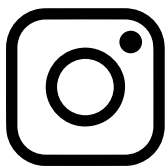

Trusonus



Trusonus

www.trusonus.com