

Trusonus

TRADUKI

TE-02


真無線多國語言翻譯耳機
True Wireless Earphone

USER'S GUIDE


產品內容




翻譯音箱(附單側耳機)

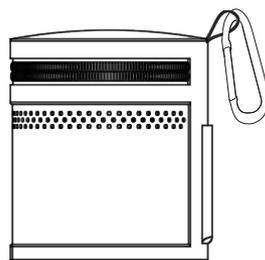

音箱攜行袋+D型扣



耳塞 S, M, L, 三副

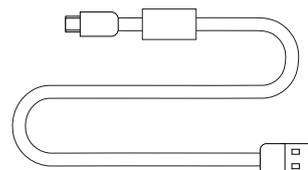

USB Type C充電線

產品規格

產品型號	TE-02
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.5.0
對應藍牙規格	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
最長通訊距離	約10m *
耳機尺寸	19 x 37 x 22 mm
耳機重量	15g
耳機電池規格	37mAh
使用頻率	2.402GHz~2.480GHz
阻抗	14 Ω
麥克風：全指向性	敏銳度：-42±0.5dB
音箱尺寸	85 x 75 x 110mm
音箱重量	47.5g
音箱電池規格	1800mAh
額定電壓	DC 3.7V(內建鋰離子電池)， DC 5V(USB 供電), 1.4A
對應編碼	SBC, AAC
音樂播放時間	耳機最長3.5小時、音箱最長 5小時音樂播放時間
充電時間	耳機約1小時 音箱約1.5小時

*依據Wi-Fi環境，可能會有通訊速度降低的情況。

產品概要



1. 音箱電源按鈕
2. 音箱語言快選鍵
3. 音箱藍芽LED燈號
4. 音箱電量LED燈號
5. USB TypeC接點

6. 耳機麥克風
7. 耳機LED燈號
8. 耳機多功能按鈕
9. 耳機充電接點
10. 耳機麥克風

使用方法

*使用前請務必將音箱電量
*充至全滿。

耳機開機
將耳機自音箱取出的同時，
耳機自動開機。

耳機關機
將耳機放回音箱充電的同時，
耳機自動關機

音箱開機
音箱長按Power鍵2秒開機。

音箱關機
音箱長按Power鍵2秒開機。



耳機與音箱配對

耳機&音箱開機後自動配對。
(開機後3秒內完成)

耳機與藍牙配對

iPhone用戶的情況

「設定」→開啟「Bluetooth」選項
→選擇TE-02→配對

Android用戶的情況

「設定」→開啟「Bluetooth」選項
→選擇TE-02→配對



耳機低電量提示

低電量時，
耳機每30秒紅燈燦閃3次



耳機充電

耳機充電時，紅色LED燈會
亮起，紅色LED燈熄滅時代表
已充滿電。



確認音箱電量

調整音量時，音箱電量LED指示燈亮起，
20秒後自動熄滅

-  白色LED亮1顆
電池電量30%
-  白色LED亮2顆
電池電量70%
-  白色LED亮3顆
電池電量100%



音箱充電

以Type C USB充電線連接電源充電。
充電狀態顯示於音箱電量LED燈號。

-  充電1%-30%
第一顆白燈閃爍
-  充電至31%-75%
第一顆白燈恆亮，
第二顆白燈閃爍
-  充電至75%-99%
第一、二顆白燈恆亮，
第三顆藍燈閃爍
-  充飽電三顆LED燈恆亮



耳機操作



耳機功能說明	使用方法	
接聽 / 掛斷 / 播放 / 暫停 	耳機多功能按鈕按壓1次	x 1 
上一首曲目 	耳機多功能按鈕按壓2次	x 2 
下一首曲目 	耳機多功能按鈕按壓3次	x 3 
拒接來電 	耳機多功能按鈕按壓2次	x 2 
啟動語音助理 	耳機多功能按鈕長壓2秒	2s 




音箱功能說明	使用方法	
播放 / 暫停 	音箱電源按鈕按壓1次	x 1 
前一首曲目 	音箱電源按鈕按壓2次	x 2 
下一首曲目 	音箱電源按鈕按壓3次	x 3 
拒接來電 	音箱電源按鈕按壓2次	x 2 

音箱翻譯功能

智慧型手機開啟翻譯APP→使用者抽出音箱上的麥克風、並選擇APP畫面上欲翻譯的語言



使用者 A：按一下耳機按鈕，聽到 " 嗶 " 的聲音即可開始對話。在對話結束後，再次按下按鈕，聽到 " 嗶 " 聲後開始翻譯。對方的音箱可聽到經由對方選擇的語言翻譯後的內容。同時在智慧型手機上顯示兩語言的翻譯內容。

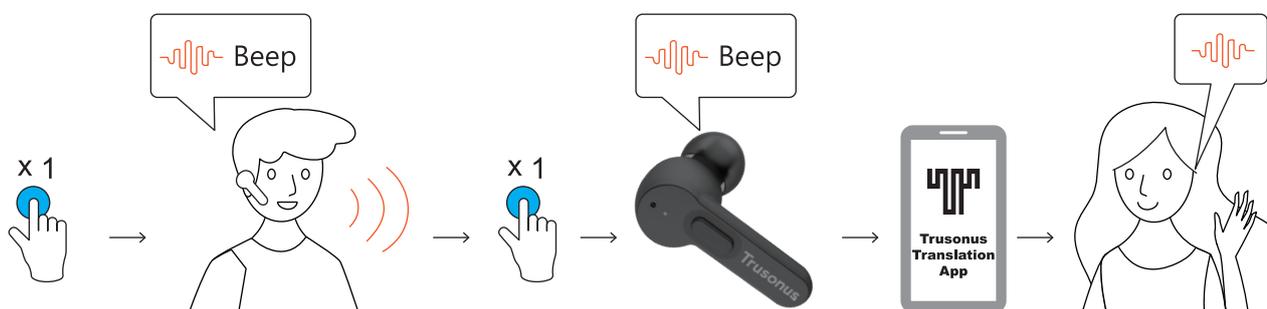

使用者 B：按一下音箱按鈕，聽到 " 嗶 " 的聲音即可開始對話。在對話結束後，再次按下按鈕，聽到 " 嗶 " 聲後開始翻譯。對方的耳機可聽到經由對方選擇的語言翻譯後的內容。同時在智慧型手機上顯示兩語言的翻譯內容。



翻譯應用程式

使用前，請先下載Trusonus專用翻譯程式：



對應100種翻譯語言：



英語(美國)



阿拉伯語



捷克語



中文(簡體字)



中文(繁體字)



克羅埃西亞語



丹麥語



英語(英國)



芬蘭語



法語



德語



希臘語



匈牙利語



印尼語



印度語



義大利語



日語



韓語




馬來西亞語



荷蘭語



挪威語



波蘭語



葡萄牙語



羅馬尼亞語



俄語



西班牙語



斯洛伐克語



瑞典語



泰語



土耳其語



烏克蘭語



越南語


And more...

翻譯應用程式操作手冊

·歡迎頁面




確認與翻譯
音箱連接

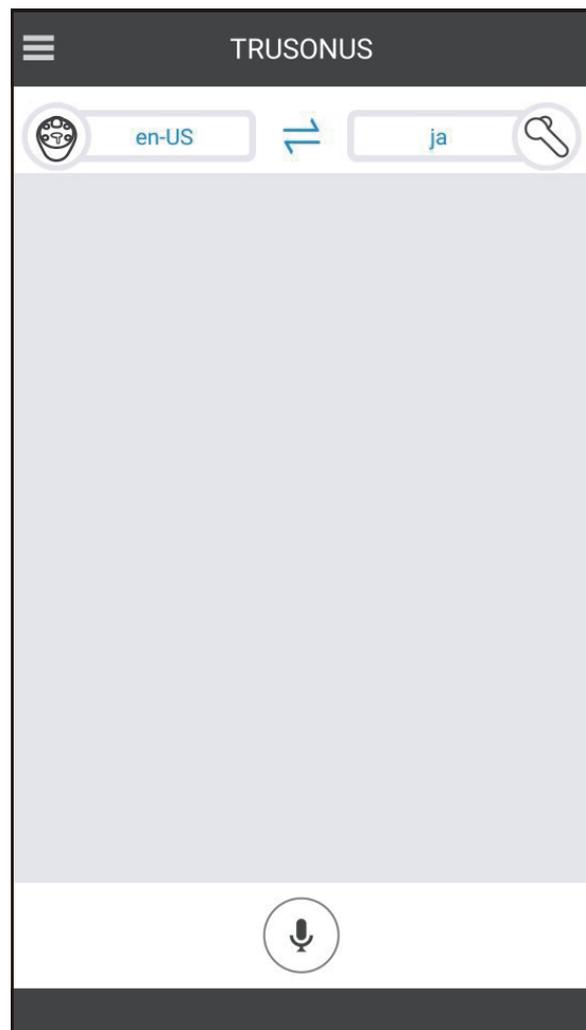


音箱連接到藍牙，啟動無線應用程序後，就會自動轉入主頁面。

·翻譯記錄及狀態頁

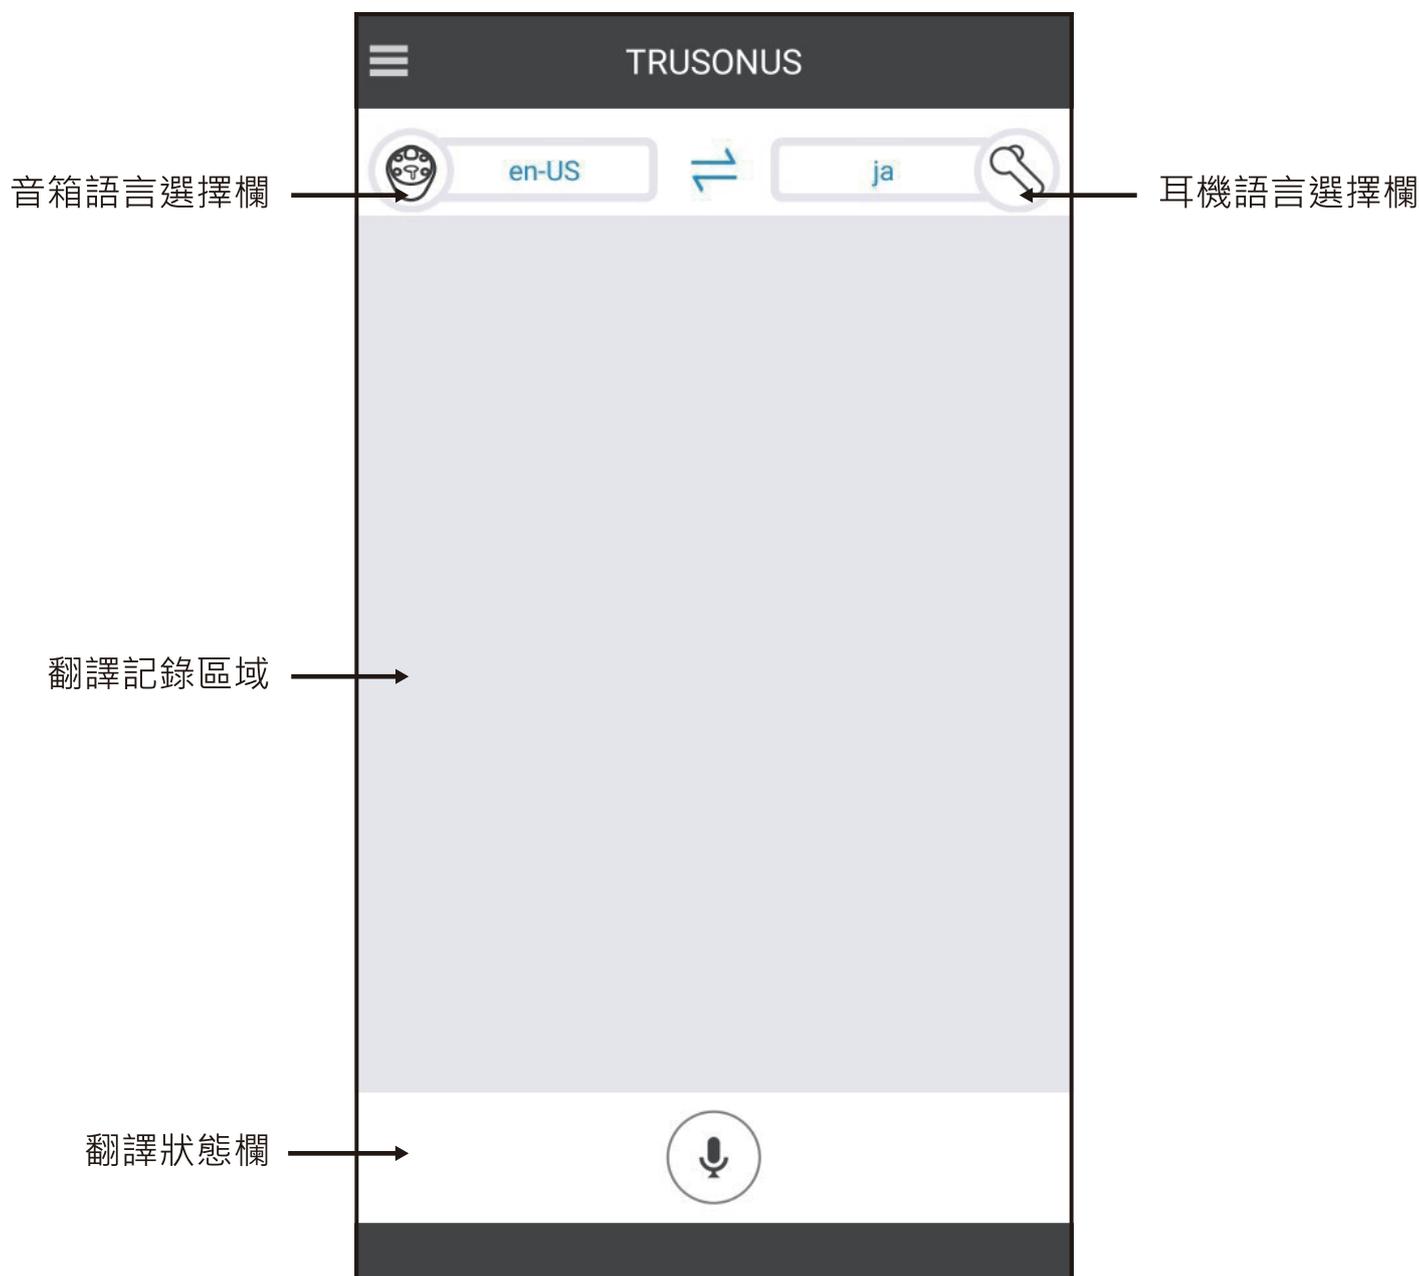

對話介面右側是耳機選擇語言的對話記錄。
對話介面左側是音箱選擇語言的對話記錄。


·使用翻譯功能時的顯示畫面①

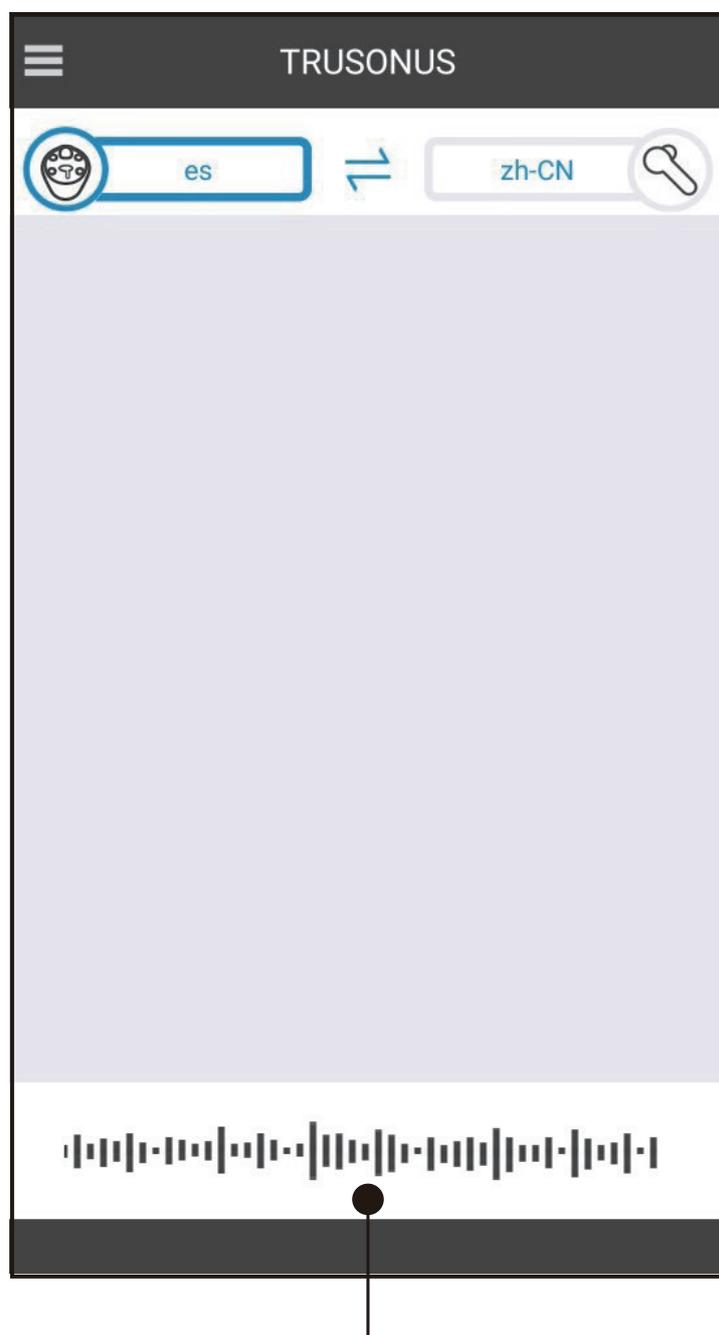

當按下音箱或耳機的多功能按鍵時，
狀態欄的翻譯圖示會發生變化

當您按下耳機多功能按鍵並講話時，將顯示聲波動畫，
您所說的內容將被用文字記錄下來。


·使用翻譯功能時的顯示畫面②

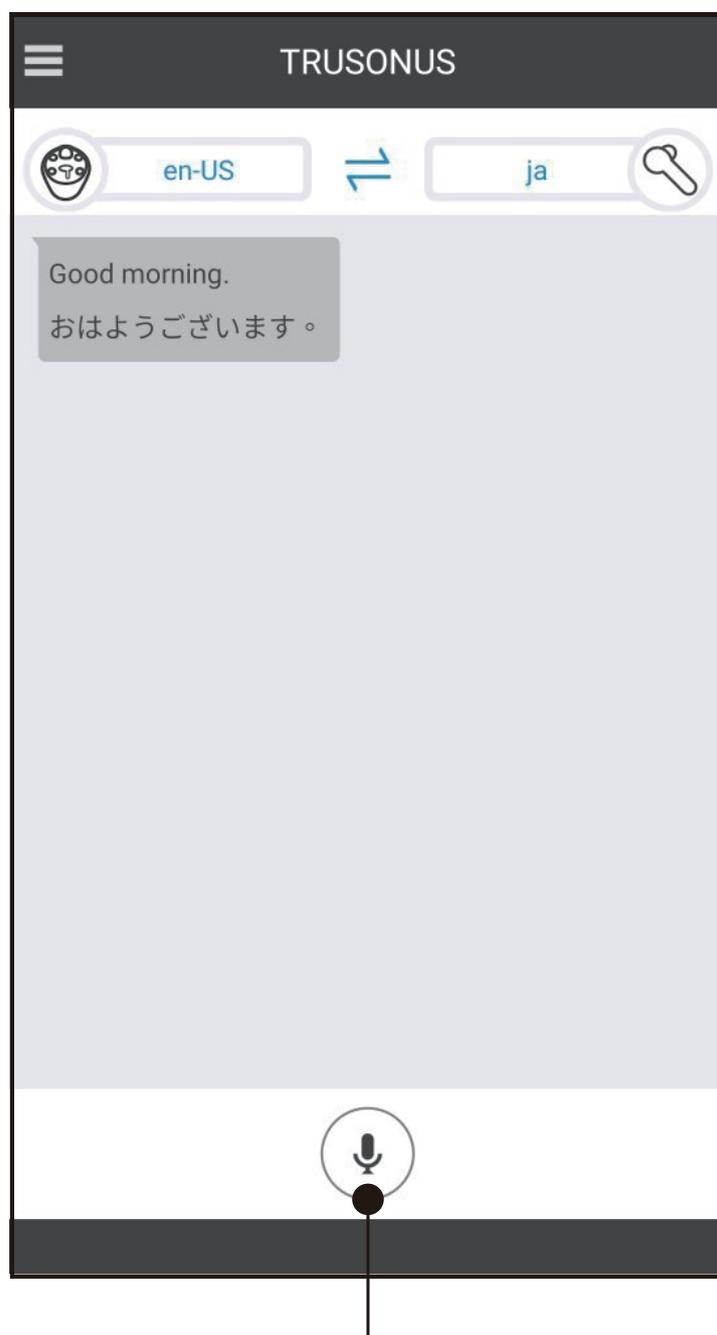

翻譯完成後，音箱(耳機)將播放翻譯後的對話和變換圖標。

當你結束講話時，再一次按下翻譯按鈕。在介面的中間就會出現讀取動畫，開始翻譯，翻譯完成後翻譯內容就會以另一種語言從對象的音箱(耳機)中播放。

翻譯語言選擇方法

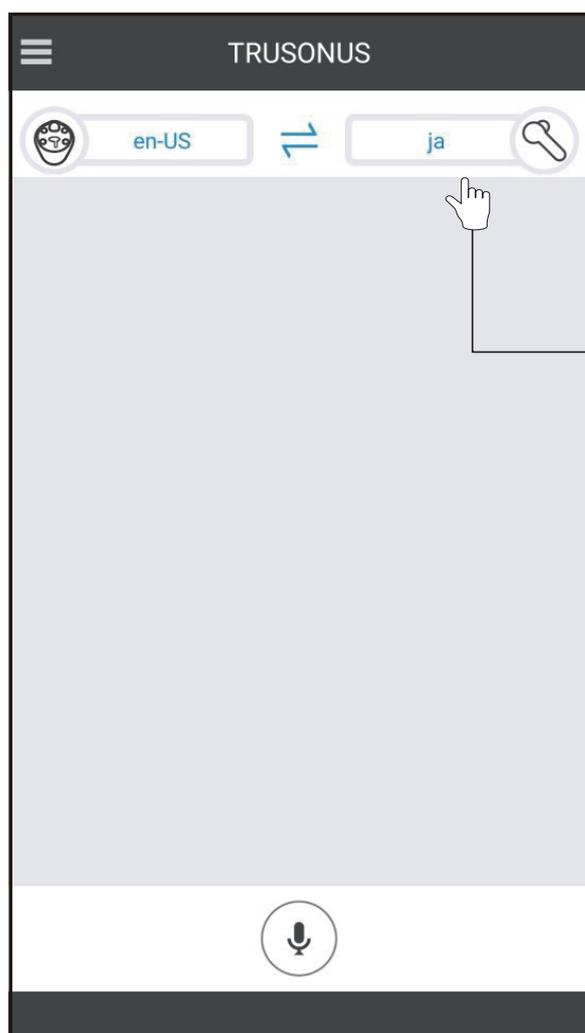


③ 點擊回到翻譯主頁面

① 點擊以變更語言



② 點擊以選擇新的語言

軟體設置

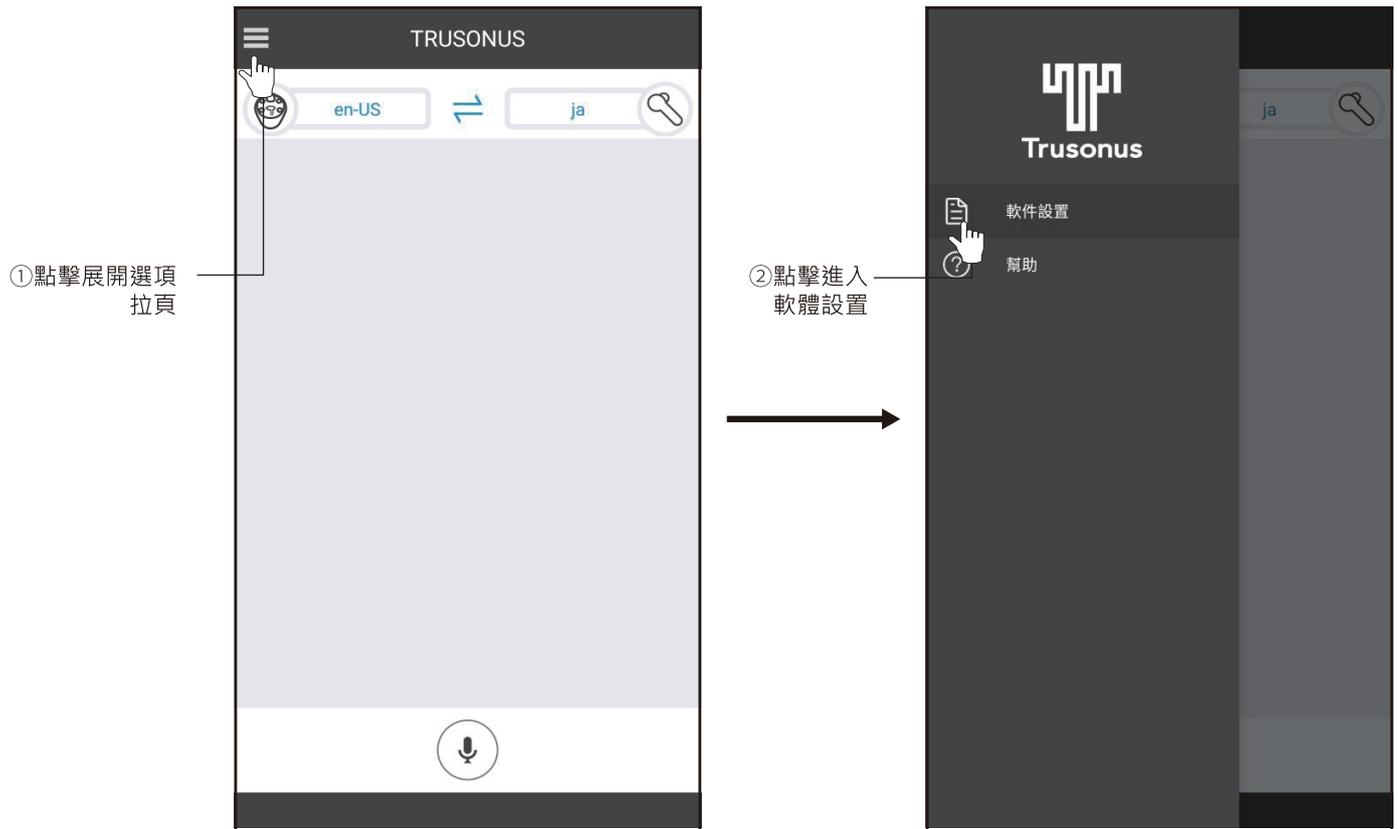

保證項目

·預防措施

醫療設備干擾

耳機和充電盒都有磁鐵。這些電磁場和磁鐵會干擾起搏器、除顫器或其他醫療設備。請與醫療器械保持安全距離。如果懷疑心臟起搏器、除顫器或其他醫療設備受到乾擾，請停止使用。

*無法保證與所有藍牙設備連接。

·與本機連接的藍牙設備必須符合藍牙標準。

由Bluetooth SIG, Inc.規定，且必須經過認證符合要求。即使連接的設備符合藍牙標準，也可能存在藍牙設備的特性或規格使其無法連接，或導致不同的控制方法、顯示或操作的情況。使用本機進行免持通話時，可能會產生噪音，具體取決於所連接的設備或通信環境，或要連接的設備。

*藍牙設備發出的微波可能會影響電子醫療設備的運行。

·安全指令

長時間聽吵鬧的音樂可能會造成聽力損害。在使用您的設備之前，請檢查音量至安全水平。請避免長時間使用。

·保修期限

自購買之日起計算，保修期一年。

請將相關發票、採購清單及包裝完整保存，以作為保修的記錄。

·保證範圍不包括購買後運輸、移動過程中跌落、火災、地震、水災、雷擊、其他自然災害、污染、腐蝕、電壓異常、使用不當、擅自修改等造成的損壞或故障。

·如果出現任何問題，

請先在網上提問。

請備妥保修卡，並告知問題的細節。

當發生故障時

·音箱或耳機無法開機

- 確認音箱或耳機有足夠的電量。

·音箱不能配對

- 是否您的藍牙功能已開啟。
- 是否您的藍牙設備已開啟。
- 是否您的藍牙設備支持音箱的藍牙規格。
- 是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。

·耳機無法連接藍牙設備

- 檢查您的音箱和藍牙設備是否已連接。
- 是否您的藍牙設備正在連接其他設備。
- 是否您的藍牙設備處於待機模式。
- 是否藍牙設備上的音箱註冊已被刪除。

·沒有聲音

- 是否您的音箱或耳機與藍牙設備配對。
- 是否將音箱或耳機，或者藍牙設備的音量設置到最低水平。
- 是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。

·有噪音和回聲

- 是否藍牙設備之間有障礙或距離太遠。
- 是否在微波或Wi-Fi環境下使用音箱或耳機影響無線通信。

·無法充電

- 是否音箱與電腦的USB介面連接錯誤。
- 請務必使用所提供的充電線。
- 是否充電盒通過USB集線器連接。
- 電腦連接是否處於省電或休眠模式。

·連接後，耳機無感應到來電提示

- 藍牙裝置調到靜音模式了嗎？
- 某些手機在使用藍牙時需要切換操作。請查閱手機使用說明書。